


CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO SWITCH/OLED/PC

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OVLADAČE

Drátové připojení ke konzoli:

Schéma připojení

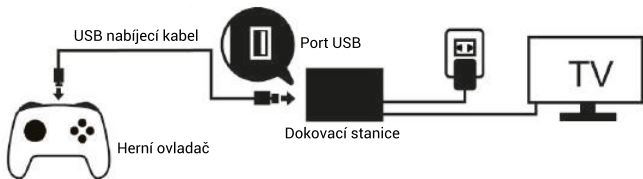

Bezdrátové připojení ke konzoli:

- Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítka „Y“ a „Domů“. LED ukazatele 1 a 4 začnou rychle blikat. Jakmile začnou LED ukazatele trvale svítit, bude spárování dokončeno.
- Jestliže po uplynutí dvou minut a třiceti sekund nebude ovladač spárován, automaticky se vypne.
- Není-li ovladač používán, vypne se automaticky po uplynutí pěti minut.

Probuzení konzole:

Konzoli probudíte z režimu spánku stisknutím tlačítka „Domů“.

REŽIM PÁROVÁNÍ

Možnosti spárování:

Když je ovladač vypnutý, aktivujete stisknutím a podržením následujících kombinací tlačítek režim párování.

- **Režim Android:** Stiskněte tlačítka „A“ + „Domů“.
LED ukazatele 2 a 3 budou během párování rychle blikat, po úspěšném spárování zůstanou trvale svítit.
- **Režim Switch:** Stiskněte tlačítka „Y“ + „Domů“.
LED ukazatele 1 a 4 budou během párování rychle blikat, po úspěšném spárování zůstanou trvale svítit. Po úspěšném spárování dojde rovněž k automatickému nastavení ovladače v konzoli.
- **Režim XInput:** Stiskněte tlačítka „B“ + „Domů“.
LED ukazatele 1 a 4 budou během párování rychle blikat, po úspěšném spárování zůstanou trvale svítit.
- **Režim iOS:** Stiskněte tlačítka „B“ + „Domů“.
LED ukazatele 1 a 4 budou během párování rychle blikat, po úspěšném spárování zůstanou trvale svítit (Vyžaduje iOS 13.6 a novější.)

- **Režim Steam Deck:** Stiskněte tlačítko „STEAM“ na levé straně konzole Steam Deck a v nabídce zvolte možnosti Settings > Bluetooth. Stisknutím tlačítek „B“ + „Domů“ na ovladači vstupte do režimu párování. LED ukazatele 1 a 4 budou během párování rychle blikat, po úspěšném spárování zůstanou trvale svítit.

Párování s počítačem:

- Při připojení k počítači můžete stisknutím a podržením tlačítek „-“ a „+“ přepínat mezi režimem XInput a režimem Switch Pro Controller (DirectInput).
- Během párování s počítačem je automaticky zvolen režim XInput a trvale svítí LED ukazatele 1 a 4.
- Stisknutím a podržením tlačítek „-“ a „+“ po dobu tří sekund přepnete na režim DirectInput, při tom se rozsvítí LED ukazatele 2 a 3.
- Je-li v počítači nainstalována platforma Steam, zvolte na Steamu režim Switch Pro Controller.
- Pokud se párování nezdaří, ovladač se po uplynutí dvou minut a třiceti sekund automaticky vypne.

NASTAVENÍ FUNKCE TURBO

Jak aktivovat/deaktivovat režim Turbo:

- Aktivace manuálního režimu Turbo: Stiskněte současně tlačítka „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačítko směrového ovladače. U zvoleného tlačítka je nyní aktivován manuální režim Turbo a tlačítko bude vykonávat svou funkci, dokud ho budete držet.
- Aktivace automatického režimu Turbo: Stiskněte podruhé současně tlačítka „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačítko směrového ovladače. Zvolené tlačítko bude vykonávat svou funkci automaticky, aniž byste ho museli držet.
- Deaktivace režimu Turbo: Stiskněte potřetí současně tlačítka „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačítko směrového ovladače. Režim Turbo bude u zvoleného tlačítka deaktivován.
- Deaktivace režimu Turbo u všech tlačítek najednou: Na dobu pěti sekund podržte tlačítko „Turbo“. Na znamení toho, že režim Turbo byl deaktivován u všech tlačítek, ovladač zavibruje.

Jak upravit rychlost režimu Turbo (tři úrovně):

- Podržte tlačítko „Turbo“ a posuňte levou nebo pravou páčku nahoru. Tím zvýšíte rychlost o jednu úroveň.
- Podržte tlačítko „Turbo“ a posuňte levou nebo pravou páčku dolů. Tím snížíte rychlost o jednu úroveň.

Úrovně rychlosti:

- Pět stisků tlačítka za sekundu (první úroveň).
- Dvanáct stisků tlačítka za sekundu (druhá úroveň).
- Dvacet stisků tlačítka za sekundu (třetí úroveň).

NASTAVENÍ VIBRAČÍ

Stisknutím tlačítka „Vibrate“ na zadní straně ovladače přepínejte mezi úrovněmi intenzity vibrací. Každým stiskem tlačítka přepnete na následující úroveň: 100% > 75% > 50% > 25% > 0% > 100%...

RESETOVÁNÍ OVLADAČE

Otvor označený „RESET“ na zadní straně ovladače slouží k resetování ovladače a obnově výchozího nastavení všech jeho funkcí. Resetování provedete stisknutím tlačítka ukrytého se v tomto otvoru pomocí úzkého předmětu, jako je například kancelářská sponka.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ OVLADAČE

Je-li ovladač již spárován se zařízením, připojte ho opětovně k danému zařízení jednoduše stiskem tlačítka „Domů“.

UKAZATELE NABÍJENÍ

- Nabíjení, když je ovladač vypnutý: Všechny čtyři LED ukazatele pomalu blikají, po úplném nabití zhasnou.
- Nabíjení, když je ovladač připojený: Příslušné LED ukazatele pomalu blikají, po úplném nabití zůstanou trvale svítit.

REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stisknutím a podržením tlačítka „Podsvícení“ na zadní straně ovladače po dobu tří sekund vypnete/zapnete podsvícení ovladače.

Opakovaným stisknutím tlačítka „Podsvícení“ přepínáte mezi sedmi dostupnými barvami podsvícení.

Opakovaným stisknutím tlačítek „Podsvícení“ a „+“ přepínáte mezi těmito třemi režimy podsvícení:

- režim pulzujících barev,
- režim blikajících barev,
- režim vibrujících barev.

Chcete-li se vrátit k režimu stálých barev, vypněte a znovu zapněte ovladač.

FUNKCE MAKRO A MAPOVÁNÍ TLAČÍTEK

Na programovatelná tlačítka „XL“ a „XR“ na zadní straně ovladače můžete namapovat funkce následujících tlačítek nebo i celé sekvence těchto tlačítek (maximálně 24 kroků): A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačítka směrového ovladače / + / – (makro zaznamenává rovněž stisk a pohyb levé a pravé páčky).

Postupujte následovně:

- Pro naprogramování tlačítek „XL“ a „XR“ stiskněte a podržte tlačítko „ML“, respektive „MR“. Zatímco stále držíte tlačítko „ML“ / „MR“, stiskněte požadované tlačítko nebo sekvenci tlačítek. Nakonec uvolněním tlačítka „ML“ / „MR“ makro potvrďte.
- Chcete-li makro odstranit, stiskněte a obratem uvolněte tlačítko „ML“ / „MR“.

AKTUALIZACE

V ovladači je nainstalována plně funkční verze firmwaru. Jeho aktualizace je nutná, pouze pokud by ovladač nefungoval správně. V takovém případě jděte na náš web www.freaksandgeeks.fr a stáhněte si příslušný aktualizací nástroj.

- Vypněte ovladač a v počítači otevřete stažený aktualizací nástroj.
- Na ovladači stiskněte a podržte levou páčku a poté USB kabelem propojte ovladač s počítačem.
- Kliknutím na tlačítko „Firmware Update“ (Aktualizace firmwaru) zaktualizujete software v ovladači.

VAROVÁNÍ

- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodáván.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.

- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dítěti mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněním prstů, rukou nebo paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Výrobek ani jeho baterii se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat. V případě poškození výrobku nebo jeho baterie přestaňte výrobek používat.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzínu nebo alkoholu.

REGULAČNÍ INFORMACE

Nakládání s vysloužilými bateriemi a elektroodpadem

Tento symbol na výrobku, jeho baterii nebo obalu značí, že s tímto výrobkem a jeho baterií byste neměli nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho byste takový odpad měli zanést na příslušné sběrné místo za účelem jeho recyklace. Oddělený sběr a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje, jakož i bránit potenciálně negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s tímto odpadem vzhledem k možné přítomnosti nebezpečných látek v bateriích a elektrických nebo elektronických zařízeních. Další informace o nakládání s bateriemi a elektroodpadem si prosím vyžádejte u vašeho místního úřadu, společeností zajišťujících likvidaci elektroodpadu nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupili. V tomto výrobku je použita lithium-polymerová baterie.



Zkrácené EU prohlášení o shodě:

Trade Invaders tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s požadavky a nařízeními směrnice 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na našem webu www.freaksandgeeks.fr.

Společnost: Trade Invaders S.A.S.

Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630

Země: Francie

Telefonní číslo: +33 4 67 00 23 51

Provozní radiofrekvenční pásmo modelu YS11B a odpovídající maximální výkon jsou následující: Bluetooth LE 2402 MHz – 2480 MHz, 2 dBm (EIRP)