


SK UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE SWITCH/OLED/PC

ZAPNUTIE A VYPNUTIE OVLÁDAČA

Drôtové pripojenie ku konzole:

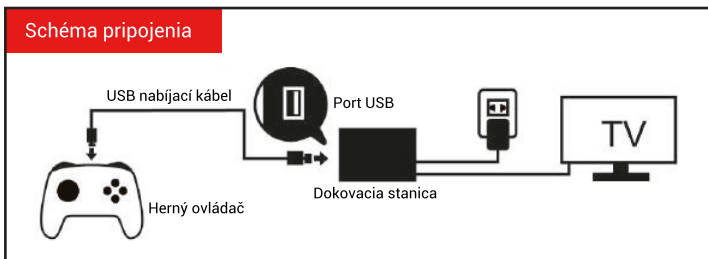

Bezdrôtové pripojenie ku konzole:

- Stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlá „Y“ a „Domov“. LED ukazovatele 1 a 4 začnú rýchlo blikať. Akonáhle začnú LED ukazovatele trvalo svietiť, bude spárovanie dokončené.
- V prípade, ak po uplynutí dvoch minút a tridsiatich sekúnd nebude ovládač spárovaný, automaticky sa vypne.
- Keď sa ovládač nepoužíva, vypne sa automaticky po uplynutí piatich minút.

Prebudenie konzoly:

Konzolu prebudíte z režimu spánku stlačením tlačidla „Domov“.

REŽIM PÁROVANIA

Možnosti spárovania:

Keď je ovládač vypnutý, režim párovania aktivujete stlačením a podržaním nasledujúcich kombinácií tlačidiel.

- **Režim Android:** Stlačte tlačidlá „A“ + „Domov“.
LED ukazovatele 2 a 3 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť.
- **Režim Switch:** Stlačte tlačidlá „Y“ + „Domov“.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť. Po úspešnom spárovaní dôjde tiež k automatickému nastaveniu ovládača v konzole.
- **Režim XInput:** Stlačte tlačidlá „B“ + „Domov“.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť.
- **Režim iOS:** Stlačte tlačidlá „B“ + „Domov“.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť. (Vyžaduje iOS 13.6 a novší.)

- **Režim Steam Deck:** Stlačte tlačidlo „STEAM“ na ľavej strane konzoly Steam Deck a v ponuke zvolte možnosti Settings > Bluetooth.
Stlačením tlačidiel „B“ + „Domov“ na ovládači prejdite do režimu párovania.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť.

Párovanie s počítačom:

- Pri pripojení k počítaču môžete stlačením a podržaním tlačidiel „-“ a „+“ prepínať medzi režimom XInput a režimom Switch Pro Controller (DirectInput).
- Počas párovania s počítačom je automaticky zvolený režim XInput a trvalo svietia LED ukazovatele 1 a 4.
- Stlačením a podržaním tlačidiel „-“ a „+“ po dobu troch sekúnd prepnete na režim DirectInput, pri tom sa rozsvietia LED ukazovatele 2 a 3.
- Ak je v počítači nainštalovaná platforma Steam, zvolte na Steamu režim Switch Pro Controller.
- Ak sa párovanie nepodarí, ovládač sa po uplynutí dvoch minút a tridsiatich sekúnd automaticky vypne.

NASTAVENIE FUNKCIE TURBO

Ako aktivovať/deaktivovať režim Turbo:

- Aktivácia manuálneho režimu Turbo: Stlačte súčasne tlačidlá „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlo smerového ovládača. U zvoleného tlačidla je teraz aktivovaný manuálny režim Turbo a tlačidlo bude vykonávať svoju funkciu, pokiaľ ho budete držať.
- Aktivácia automatického režimu Turbo: Stlačte druhýkrát súčasne tlačidlá „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlo smerového ovládača. Zvolené tlačidlo bude vykonávať svoju funkciu automaticky, bez toho aby ste ho museli držať.
- Deaktivácia režimu Turbo: Stlačte tretíkrát súčasne tlačidlá „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlo smerového ovládača. Režim Turbo bude u zvoleného tlačidla deaktivovaný.
- Deaktivácia režimu Turbo u všetkých tlačidiel naraz: Po dobu piatich sekúnd podržte tlačidlo „Turbo“. Na znamenie toho, že režim Turbo bol deaktivovaný u všetkých tlačidiel, ovládač zavibruje.

Ako upraviť rýchlosť režimu Turbo (tri úrovne):

- Podržte tlačidlo „Turbo“ a posuňte ľavú alebo pravú páčku smerom hore. Tým zvýšite rýchlosť o jednu úroveň.
- Podržte tlačidlo „Turbo“ a posuňte ľavú alebo pravú páčku smerom dole. Tým znížite rýchlosť o jednu úroveň.

Úroveň rýchlosti:

- Päť stlačení tlačidla za sekundu (prvá úroveň).
- Dvanásť stlačení tlačidla za sekundu (druhá úroveň).
- Dvadsať stlačení tlačidla za sekundu (tretia úroveň).

NASTAVENIE VIBRÁCIÍ

Stlačením tlačidla „Vibrácie“ na zadnej strane ovládača prepínajte medzi úrovňami intenzity vibrácií. Každým stlačením tlačidla prepnete na nasledujúcu úroveň: 100% > 75% > 50% > 25% > 0% > 100%...

RESETOVANIE OVLÁDAČA

Otvor označený „RESET“ na zadnej strane ovládača slúži k resetovaniu ovládača a obnove východiskového nastavenia všetkých jeho funkcií. Resetovanie vykonáte stlačením tlačidla ukrytého sa v tomto otvore pomocou úzkeho predmetu, ako je napríklad kancelárska sponka.

OPĀTOVNÉ PRIPOJENIE OVLÁDAČA

AK je ovládač už spárovaný so zariadením, pripojte ho znovu k danému zariadeniu jednoducho stlačením tlačidla „Domov“.

UKAZOVATELE NABÍJANIA

- Nabíjanie, keď je ovládač vypnutý: Všetky štyri LED ukazovatele pomaly blikajú, po úplnom nabití zhasnú.
- Nabíjanie, keď je ovládač pripojený: Príslušné LED ukazovatele pomaly blikajú, po úplnom nabití zostanú trvalo svietiť.

REŽIMY PODSVIETENIA

Stlačením a podržaním tlačidla „Podsvietenie“ na zadnej strane ovládača po dobu troch sekúnd vypnete/zaopnete podsvietenie ovládača.

Opakovaným stlačením tlačidla „Podsvietenie“ prepínajte medzi siedmimi dostupnými farbami podsvietenia.

Opakovaným stlačením tlačidiel „Podsvietenie“ a „+“ prepínajte medzi týmito tromi režimami podsvietenia:

- režim pulzujúcich farieb,
- režim blikajúcich farieb,
- režim vibrujúcich farieb.

Keď sa chcete vrátiť k režimu stálych farieb, vypnite a znovu zapnite ovládač.

FUNKCIE MAKRO A MAPOVANIE TLAČIDIEL

Na programovateľné tlačidlá „XL“ a „XR“ na zadnej strane ovládača môžete namapovať funkcie nasledujúcich tlačidiel alebo aj celé sekvencie týchto tlačidiel (maximálne 24 krokov): A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlá smerového ovládača / + / – (makro zaznamenáva taktiež stisk a pohyb ľavej a pravej páčky).

Postupujte nasledovne:

- Pre naprogramovanie tlačidiel „XL“ a „XR“ stlačte a podržte tlačidlo „ML“, respektíve „MR“. Zatiaľ čo stále držíte tlačidlo „ML“ / „MR“, stlačte požadované tlačidlo alebo sekvenciu tlačidiel. Nakoniec uvoľnením tlačidla „ML“ / „MR“ makro potvrdíte.
- Ak chcete makro odstrániť, stlačte a obratom uvoľnite tlačidlo „ML“ / „MR“.

AKTUALIZÁCIA

V ovládači je nainštalovaná plne funkčná verzia firmwaru. Jeho aktualizácia je potrebná len vtedy, ak by ovládač nefungoval správne. V takom prípade choďte na náš web www.freaksandgeeks.fr a stiahnite si príslušný aktualizčný nástroj.

- Vypnite ovládač a v počítači otvorte stiahnutý aktualizčný nástroj.
- Na ovládači stlačte a podržte ľavú páčku a potom USB káblom prepojte ovládač s počítačom.
- Kliknutím na tlačidlo „Firmware Update“ (Aktualizácia firmwaru) zaktualizujete software v ovládači.

VAROVANIE

- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s nim nemanipulujte mokrými alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojení kábla nefahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabijate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzínu alebo alkoholu.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Nakladanie s vyradenými batériami a elektroodpadom

Tento symbol na výrobku, jeho batérii alebo obale znamená, že s týmto výrobkom a jeho batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Miesto toho by ste takýto odpad mali znieť na príslušné zberné miesto za účelom jeho recyklácie. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a predchádzať potenciálne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s týmto odpadom v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických alebo elektronických zariadeniach. Ďalšie informácie o nakladaní s batériami a elektroodpadom si prosím vyžadujte u vášho miestneho úradu, spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektroodpadu alebo v obchode, v ktorom ste tento výrobok zakúpili. V tomto výrobku je použitá lítium-polymérová batéria.



Skrátané EU prehlásenie o zhode:

Trade Invaders týmto prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s požiadavkami a nariadeniami smernice 2014/30/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na našom webe www.freaksandgeeks.fr.

Spoločnosť: Trade Invaders S.A.S.

Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630

Krajina: Francúzsko

Telefónne číslo: +33 4 67 00 23 51

Prevádzkové rádiovýkvenčné pásmo modelu YS11B a zodpovedajúci maximálny výkon sú nasledujúce: Bluetooth LE 2402 MHz – 2480 MHz, 2 dBm (EIRP)