

## Popis výrobku




Informace a technická podpora: [WWW.FREAKSANDGEEKS.FR](http://WWW.FREAKSANDGEEKS.FR)


Freaks & Geeks® je registrovaná ochranná známka společnosti Trade Invaders®. Vyrábí a dováží společnost Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francie. [www.trade-invaders.com](http://www.trade-invaders.com). Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tito vlastníci tento výrobek nenavrhl ani nevyrobili a neposkytují k němu záruku ani zákaznickou podporu.

## První připojení a spárování

**Krok 1:** V hlavní nabídce konzole Nintendo Switch klepněte na možnost „Controllers“ (Ovladače).

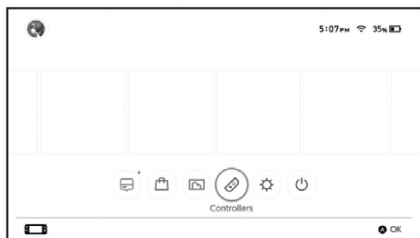

**Krok 2:** Klepněte na možnost „Change Grip/Order“ (Změnit uchopení/pořadí).

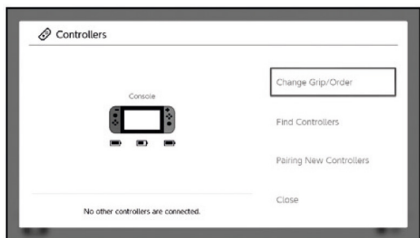

**Krok 3:** Podržte tlačítko „Synchronizovat“ na zadní straně ovladače přibližně po dobu čtyř sekund – dokud všechny čtyři LED ukazatele nezačnou rychle blikat. Poté tlačítko uvolněte a počkejte na dokončení připojení.



\* **POZNÁMKA:** Poté, co otevřete nabídku „Change Grip/Order“, pokuste se dokončit připojení do třiceti sekund. Pokud připojení ovladače nedokončíte dostatečně rychle, nemusí se vám jeho připojení ke konzoli podařit.

## Opětovné připojení

Pokud jste ovladač již připojili a spárovali s konzolí Nintendo Switch, můžete ho později okamžitě opět připojit stisknutím tlačítka „Domů“.

Pokud se konzole nachází v režimu spánku, můžete ji probudit podržením tlačítka „Domů“ přibližně po dobu dvou sekund. Ovladač se k ní následně automaticky znovu připojí.

## Nastavení funkce Turbo

Funkci Turbo můžete aktivovat u následujících tlačítek: A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

### Jak aktivovat/deaktivovat manuální a automatický režim Turbo:

1. Stiskněte současně tlačítko „Turbo“ a libovolné z výše uvedených tlačítek. Tím u něj aktivujete manuální režim Turbo.
2. Pokud zopakujete předchozí krok, aktivujete u tlačítka automatický režim Turbo.
3. Jestliže to zopakujete ještě jednou, režim Turbo u tlačítka deaktivujete.

### Existují tři úrovně rychlosti režimu Turbo:

- Minimální rychlost (pět stisků tlačítka za sekundu) – odpovídající LED ukazatel bude blikat pomalu.
- Průměrná rychlost (dvanáct stisků tlačítka za sekundu) – odpovídající LED ukazatel bude blikat standardně.
- Maximální rychlost (dvacet stisků tlačítka za sekundu) – odpovídající LED ukazatel bude blikat rychle.

### Jak zvýšit rychlost režimu Turbo:

Když je aktivován manuální režim Turbo, posuňte pravou páčku nahoru a současně po dobu pěti sekund podržte tlačítko „Turbo“. Tím zvýšíte rychlost režimu Turbo o jednu úroveň.

### Jak snížit rychlost režimu Turbo:

Když je aktivován manuální režim Turbo, posuňte pravou páčku dolů a současně po dobu pěti sekund podržte tlačítko „Turbo“. Tím snížíte rychlost režimu Turbo o jednu úroveň.

## Úprava intenzity vibrací

Existují čtyři úrovně intenzity vibrací: 100% – 70% – 30% – 0% (žádné vibrace)

### Jak zvýšit intenzitu vibrací:

Podržte současně tlačítko „Turbo“ a tlačítko „nahoru“ na směrovém ovladači po dobu pěti sekund. Tím zvýšíte intenzitu vibrací o jednu úroveň.

### Jak snížit intenzitu vibrací:

Podržte současně tlačítko „Turbo“ a tlačítko „dolů“ na směrovém ovladači po dobu pěti sekund. Tím snížíte intenzitu vibrací o jednu úroveň.

## LED ukazatele

**Nabíjení:** všechny čtyři LED ukazatele pomalu blikají.

**Plně nabitó:**

- všechny čtyři LED ukazatele jsou zhasnuté (nachází-li se ovladač v režimu spánku),
- všechny čtyři LED ukazatele svítí (je-li ovladač připojen ke konzoli).

**Varování před nízkou úrovní nabití baterie**

V případě nízké úrovně nabití baterie bude odpovídající LED ukazatel rychle blikat.

## Použití s počítačem

\* **POZNÁMKA:** Ovladač lze používat pouze s Windows 10 a novějšími verzemi.

Při připojení k počítači nelze používat funkci pohybového ovládání ani nelze upravit intenzitu vibrací.

**Bezdrátové připojení (pouze pro počítače s Bluetooth)**

Název zařízení: Xbox Wireless Controller

- Krok 1: Stisknete současně tlačítko „Synchronizovat“ na zadní straně ovladače a tlačítko „X“. LED ukazatele 1 a 4 začnou blikat, což signalizuje, že se ovladač nachází v režimu pro PC. V tomto režimu mohou Windows nalézt ovladač pomocí Bluetooth.
- Krok 2: Ve Windows otevřete „Nastavení“ / „Bluetooth a zařízení“, klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ a kliknutím na možnost „Bluetooth“ zahajete vyhledávání zařízení. Klikněte na „Xbox Wireless Controller“.

**Drátové připojení**

Ovladač lze připojit k počítači s operačním systémem Windows pomocí kabelu typu USB-C. Ovladač při tom využívá technologii XInput, lze ho proto používat se všemi hrami, které podporují tuto technologii.

\* **POZNÁMKA:** Při připojení k počítači se z tlačítka „A“ stane „B“, z „B“ se stane „A“, z „X“ se stane „Y“ a z „Y“ se stane „X“.

## Varování

- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodáváný.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřými nebo mastnými rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahujte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dítěti mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněnými prsty, rukou nebo paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Výrobek ani jeho baterii se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat.
- V případě poškození výrobku nebo jeho baterie přestaňte výrobek používat.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzínu nebo alkoholu.