

SK

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE SWITCH

FREAKS
& GEEKS

Model: B21HE

Popis výrobku




Informácie a technická podpora: WWW.FREAKSANDGEEKS.FR


Freaks & Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Výraba a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. www.trade-invaders.com. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Uvedení vlastníci tento výrobok nenavrhlí ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.

Prvé pripojenie a spárovanie

Krok 1: V hlavnej ponuke konzoly Nintendo Switch klepnite na možnosť „Controllers“ (Ovládače).

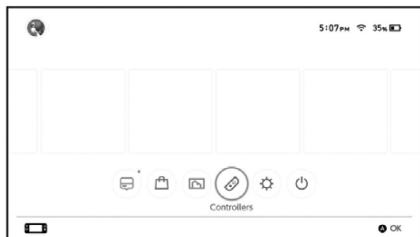

Krok 2: Klepnite na možnosť „Change Grip/Order“ (Zmeniť uchopenie/poradie).

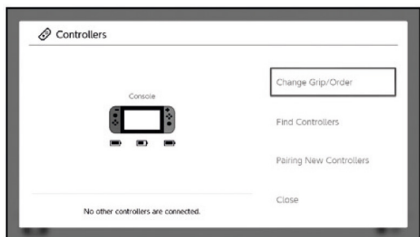

Krok 3: Podržte tlačidlo „Synchronizovať“ na zadnej strane ovládača približne štyri sekundy – pokiaľ všetky štyri LED ukazovatele nezačnú rýchlo blikať. Potom tlačidlo uvoľnite a počkajte na dokončenie pripojenia.



* **POZNÁMKA:** Potom, čo otvoríte ponuku „Change Grip/Order“, pokúste sa dokončiť pripojenie do tridsiatich sekúnd. Pokiaľ pripojenie ovládača nedokončíte dostatočne rýchlo, nemusí sa vám jeho pripojenie ku konzole podariť.

Opätovné pripojenie

Pokiaľ ste ovládač už pripojili a spárovali s konzolou Nintendo Switch, môžete ho neskôr opäť okamžite pripojiť stlačením tlačidla „Domov“.

Pokiaľ sa konzola nachádza v režime spánku, môžete ju prebudiť podržaním tlačidla „Domov“ približne po dobu dvoch sekúnd. Ovládač sa k nej následne automaticky znovu pripojí.

Nastavenie funkcie Turbo

Funkciu Turbo môžete aktivovať u nasledujúcich tlačidiel: A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Ako aktivovať/deaktivovať manuálny a automatický režim Turbo:

1. Stlačte súčasne tlačidlo „Turbo“ a ľubovoľné z vyššie uvedených tlačidiel. Tým u neho aktivujete manuálny režim Turbo.
2. Ak predchádzajúci krok zopakujete, aktivujete u tlačidla automatický režim Turbo.
3. V prípade, že to zopakujete ešte raz, režim Turbo u tlačidla deaktivujete.

Existujú tri úrovne rýchlosti režimu Turbo:

- Minimálna rýchlosť (päť stlačení tlačidla za sekundu) – zodpovedajúci LED ukazovateľ bude blikať pomaly.
- Priemerná rýchlosť (dvanásť stlačení tlačidla za sekundu) – zodpovedajúci LED ukazovateľ bude blikať štandardne.
- Maximálna rýchlosť (dvadsať stlačení tlačidla za sekundu) – zodpovedajúci LED ukazovateľ bude blikať rýchlo.

Ako zvýšiť rýchlosť režimu Turbo:

Keď je aktivovaný manuálny režim Turbo, posuňte pravú páčku hore a súčasne po dobu piatich sekúnd podržte tlačidlo „Turbo“. Tým zvýšite rýchlosť režimu Turbo o jednu úroveň.

Ako znížiť rýchlosť režimu Turbo:

Keď je aktivovaný manuálny režim Turbo, posuňte pravú páčku dole a súčasne po dobu piatich sekúnd podržte tlačidlo „Turbo“. Tým znížite rýchlosť režimu Turbo o jednu úroveň.

Úprava intenzity vibrácií

Existujú štyri úrovne intenzity vibrácií: 100% – 70% – 30% – 0% (žiadne vibrácie)

Ako zvýšiť intenzitu vibrácií:

Podržte súčasne tlačidlo „Turbo“ a tlačidlo „hore“ na smerovom ovládači po dobu piatich sekúnd. Tým zvýšite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

Ako znížiť intenzitu vibrácií:

Podržte súčasne tlačidlo „Turbo“ a tlačidlo „dole“ na smerovom ovládači po dobu piatich sekúnd. Tým znížite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

LED ukazovatele

Nabíjanie: všetky štyri LED ukazovatele pomaly blikajú.

Nabité doplna:

- všetky štyri LED ukazovatele sú zhasnuté (ak sa ovládač nachádza v režime spánku),
- všetky štyri LED ukazovatele svietia (ak je ovládač pripojený ku konzole).

Varovanie pred nízkou úrovňou nabitia batérie

V prípade nízkej úrovne nabitia batérie bude zodpovedajúci LED ukazovateľ rýchlo blikať.

Použitie s počítačom

* **POZNÁMKA:** Ovládač je možné používať s Windows 10 a novšími verziami.

Pri pripojení k počítaču nie je možné používať funkciu pohybového ovládania ani nie je možné upraviť intenzitu vibrácií.

Bezdrôtové pripojenie (iba pre počítače s Bluetooth)

Názov zariadenia: Xbox Wireless Controller

- Krok 1: Stlačte súčasne tlačidlo „Synchronizovať“ na zadnej strane ovládača a tlačidlo „X“. LED ukazovatele 1 a 4 začnú blikáť, čo signalizuje, že sa ovládač nachádza v režime pre PC. V tomto režime môžu Windows nájsť ovládač pomocou Bluetooth.
- Krok 2: Vo Windows otvorte „Nastavenie“/„Bluetooth a zariadenia“, kliknite na tlačidlo „Pridať zariadenie“ a kliknutím na možnosť „Bluetooth“ spustíte vyhľadávanie zariadenia. Kliknite na „Xbox Wireless Controller“.

Drôtové pripojenie

Ovládač je možné pripojiť k počítaču s operačným systémom Windows pomocou kábla typu USB-C. Ovládač pri tom využíva technológiu XInput, je ho preto možné používať so všetkými hrami, ktoré podporujú túto technológiu.

* **POZNÁMKA:** Pri pripojení k počítaču sa z tlačidla „A“ stane „B“, z „B“ sa stane „A“, z „X“ sa stane „Y“ a z „Y“ sa stane „X“.

Varovanie

- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokrymi alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojení kábla nefahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať.
- V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzínu alebo alkoholu.