



RIG

600 PRO HS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah



Přizpůsobení	3
Připojení	4
Připojení k PS5	4
Připojení k PS4	4
Připojení k PC	4
Připojení k Nintendo Switch	4
Nabíjení sluchátek	5
Zapnutí a vypnutí	6
Nastavení hlasitosti	6
Ztlumení mikrofону	6
Bezdrátové režimy	6
• Herní režim	6
• Duální režim	6
• Bluetooth režim	6
Jak přepínat mezi režimy?	6
Jak spárovat sluchátka?	7
• Pomocí USB-C adaptéru	7
• Pomocí Bluetooth	8
Multifunkční tlačítko	8
Jak vyladit nastavení sluchátek?	9
Bezpečnost	9
Podpora	10

I Přizpůsobení

Zacvakněte levou a pravou mušli do hlavového mostu tak, aby vám sluchátka co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.

Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké).


Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na její vyčnívající část a vyjměte mušli z hlavového mostu.

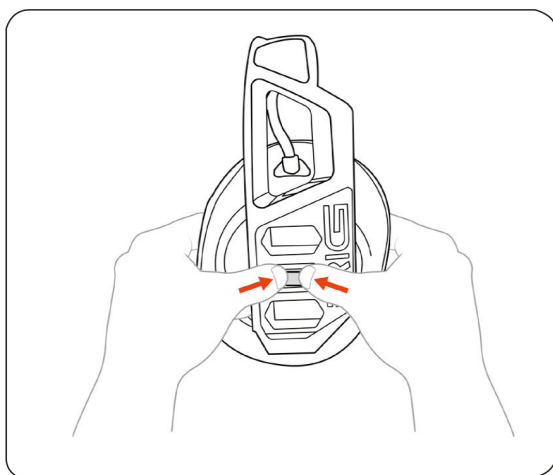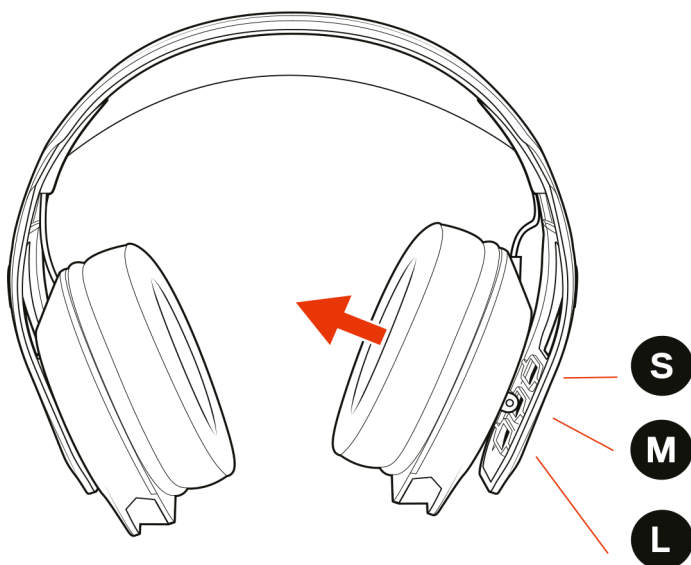

I Připojení


Připojení k PS5

Připojte adaptér k USB-C portu vaší PS5.

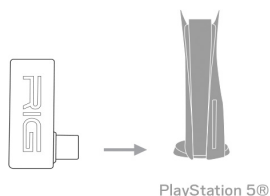

Připojení k PS4

1. Připojte adaptér pomocí redukce z USB-C na USB-A k USB portu vaší PS4.

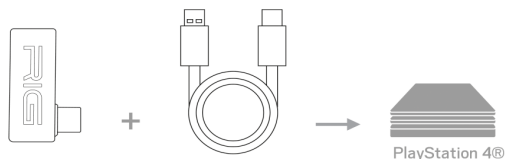

2. Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Připojení k PC

1. Připojte adaptér k USB-C portu vašeho stolního počítače nebo notebooku.



Pokud ve vašem PC nemáte USB-C port, budete muset použít redukci z USB-C na USB-A.

Připojení k Nintendo Switch

1. Adaptér můžete připojit přímo k USB-C portu vaší konzole.
2. Je-li konzole umístěna v dokovací stanici, musíte pro připojení adaptéru ke stanici použít redukci z USB-C na USB-A.

I Nabíjení sluchátek

Používejte pouze kabel dodávaný se sluchátky a sluchátka nabíjejte přímo z konzole nebo počítače.

Úplné nabití sluchátek trvá přibližně dvě hodiny.


LED kontrolka na sluchátkách informuje o stavu baterie následovně:

Červené LED světlo – nízká úroveň a baterie se nabíjí.

Žluté LED světlo – střední úroveň a baterie se nabíjí.

Zelené LED světlo – vysoká úroveň a baterie se nabíjí.

Zhasnuté LED světlo – baterie je plně nabitá.

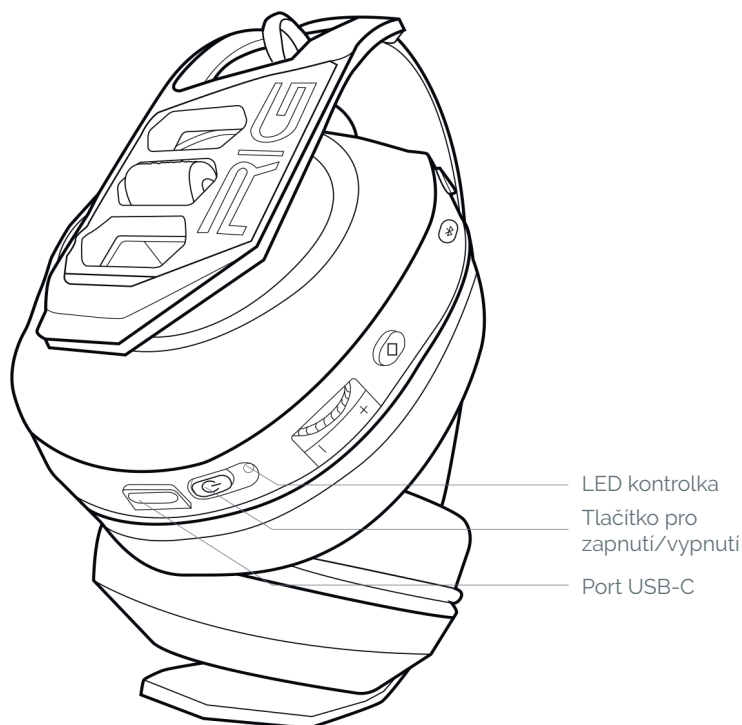

I Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

I Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte zvukové upozornění.

I Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze ztlumit jeho zaklopením do mušle, a proto:

- Je-li rameno mikrofonu dole, je mikrofon aktivní.
- Je-li rameno mikrofonu nahoře, je mikrofon ztlumený.

I Bezdrátové režimy


Sluchátka disponují třemi různými režimy komunikace:

- Herní režim:
V tomto režimu komunikují sluchátka pouze prostřednictvím USB-C adaptéru. Bluetooth spojení je vypnuto, a proto nebudete při hraní rušeni.
- Duální režim:
V tomto režimu jsou sluchátka současně připojena k USB-C adaptéru i Bluetooth zařízení.
V případě příchozího hovoru bude zvuk přenášený prostřednictvím USB-C adaptéru pozastaven a vy uslyšíte volajícího.
- Bluetooth režim:
V tomto režimu komunikují sluchátka pouze s Bluetooth zařízením.

Jak přepínat mezi režimy?


Chcete-li přepnout z jednoho režimu na druhý, stiskněte jednou tlačítko pro volbu režimu (viz náčrt na následující straně).

Po třech stisknutích se sluchátka vrátí zpět k prvnímu režimu.

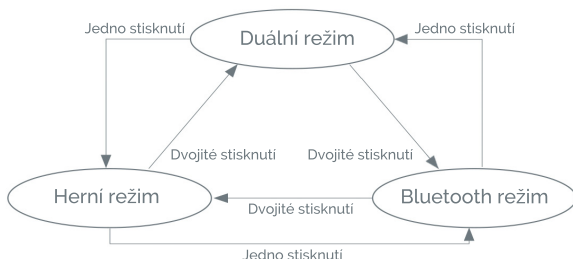

Pro přeskočení následujícího režimu stiskněte tlačítko pro volbu režimu dvakrát.

I Jak spárovat sluchátka?

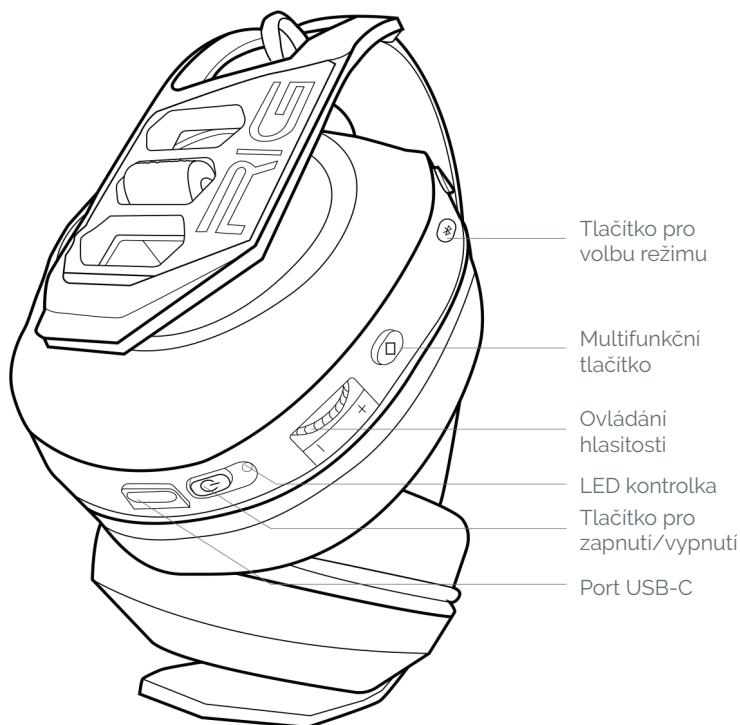

- Pomocí USB-C adaptéru:
Sluchátka jsou s příloženým USB-C adaptérem spárována již z výroby. Potřebujete-li sluchátka z nějakého důvodu spárovat znovu, přesvědčte se, že jsou splněny následující požadavky:
 - USB-C adaptér je připojený ke konzoli nebo počítači.
 - Sluchátka jsou vypnutá.

Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing USB“ (párování USB). LED kontrolka na sluchátkách bude během párování blikat fialově.

V případě úspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v herním režimu.
- „USB connected“ (USB připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „USB pairing failed“ (párování USB selhalo).

V takovém případě párování zopakujte a předtím se ujistěte, že jsou splněny výše uvedené požadavky.

- Pomocí Bluetooth:
Chcete-li spárovat sluchátka s Bluetooth zařízením, přesvědčte se, že jsou sluchátka zapnutá.
 - Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro volbu režimu, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing Bluetooth“ (párování Bluetooth). LED kontrolka na sluchátkách bude během párování blikat modře.
 - V Bluetooth zařízení otevřete „Nastavení“, přejděte do nastavení Bluetooth a zapněte připojení pomocí Bluetooth.
 - V seznamu dostupných zařízení najdete sluchátka RIG 600 PRO a klepněte na ně.

V případě úspěšného párování uvidíte zprávu na svém zařízení a zároveň uslyšíte ve sluchátkách hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v Bluetooth režimu.
- „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „Bluetooth pairing failed“ (párování Bluetooth selhalo).

V takovém případě vypněte ve svém Bluetooth zařízení připojení pomocí Bluetooth, vypněte sluchátka a párování zopakujte.

Upozornění: V duálním režimu jsou sluchátka spárována s dvěma zařízeními (USB-C adaptérem a Bluetooth zařízením), komunikace však v každém okamžiku probíhá pouze prostřednictvím jednoho z nich.

Pokud například přijmete příchozí hovor, komunikace s USB-C adaptérem bude pozastavena a vy uslyšíte volajícího.

Po ukončení hovoru se sluchátka automaticky přepnou zpět na USB-C adaptér.

I Multifunkční tlačítko

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- Spustit nebo pozastavit přehrávání mediálního obsahu z připojeného zařízení.
- Přijmout příchozí hovor v případě, že máte aktivováno Bluetooth připojení.

Sluchátka si pamatují poslední připojené Bluetooth zařízení, takže poté, co zařízení připojíte, budou si ho sluchátka pamatovat, i když budete přepínat mezi jednotlivými režimy nebo sluchátka vypnete/zapnete.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu šesti sekund můžete:

- Aktivovat hlasového asistenta v zařízení připojeném pomocí Bluetooth.
- Odmítnout příchozí hovor.

I Jak vyladit nastavení sluchátek?

Chcete-li se do nastavení sluchátek ponořit hlouběji, stáhněte si doprovodnou aplikaci RIG 600 PRO Navigator z Obchodu Play (na zařízeních s operačním systémem Android) nebo obchodu App Store (na zařízeních s operačním systémem iOS).

Tato aplikace vám umožní:

- Rychle upravovat až tři zvukové profily v klasickém režimu nebo podrobněji v expertním režimu:
 - Nastavit zisk mikrofonu.
 - Nastavit úroveň monitorování mikrofonu.
 - Aktivovat ochranu sluchu omezující maximální hlasitost sluchátek.
 - Upravit nastavení ekvalizéru (včetně možnosti vybírat z několika předpřipravených nastavení).
 - Určit výchozí režim komunikace po zapnutí sluchátek.
 - Vypnout vybraná zvuková upozornění a hlasová oznámení při používání sluchátek.
- Zobrazit si průvodce vysvětlující, jak aplikace a sluchátka fungují.
- Otestovat sluchátka pomocí testovacího režimu pro ověření toho, zda všechna tlačítka, mikrofon i reproduktory v mušlech fungují, jak mají.
- Vybrat jazyk hlasových oznámení (ze šesti podporovaných jazyků).
- Nastavit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí sluchátek v případě, že ustane veškerá komunikace mezi sluchátky a USB-C adaptérem nebo Bluetooth zařízením.
- Získat důležité informace o sluchátkách a připojeném Bluetooth zařízení.
- Získat podporu pomocí často kladených dotazů a od našeho oddělení zákaznických služeb.

I Bezpečnost

Před použitím vašich nových sluchátek si prosím přečtete následující část o bezpečnosti, obsahující důležité bezpečnostní a zákonem vyžadované informace, jakož i informace o nabíjení a baterii.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu v případě nahrazení baterie baterií nesprávného typu.

- Baterie nesmí být vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce při používání, skladování nebo přepravě.
- Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vhození baterie do ohně či její vložení do rozehřáté trouby nebo její rozdrcení či rozřezání může způsobit její výbuch.

- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Sluchátka a adaptér by neměly být připojovány k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W (tzn. například napětí 5 V a stejnosměrný proud 3 A).

I Podpora

Společnost Nacon poskytuje omezenou záruku v délce jednoho roku (v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu), dvou let (v Evropské unii a Spojeném království) nebo jednoho roku (ve všech ostatních zemích a oblastech). Mějte prosím na paměti, že s ohledem na zákony státu nebo země, ve které jste výrobek zakoupili, můžete mít i další práva. Vřele vám doporučujeme, abyste si v zájmu prokázání data pořízení tohoto výrobku uschovali doklad o jeho nákupu. Záruční podmínky naleznete na našem webu

www.nacongaming.com



E-mail: **support@nacongaming.com**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CZ. Níže uvedené hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) a frekvenčního pásma vztahující se k tomuto výrobku jsou v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 600 PRO - <13 dBm

Frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz



Energie dodávaná nabíječkou musí být v rozmezí 1,9 wattu vyžadovanými rádiovým zařízením a 2,5 wattu potřebnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS /
DISTRIBUTEURS :**

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid,
España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

Flex Sea Gaming Pte. Ltd.
Terrasse
33 Terrasse Lane 02-72
Singapore 544780

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.
com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MEXICO, soporte@nacongaming.com

SINGAPORE david@flexseagaming.com
Tel. : +65 88045198



RIG

RIGGAMING.COM

Licencováno pro prodej v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Spojených státech a Kanadě. Vyrobita společnost Nacon.

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.